

## ponton Feuerstelle / Feuerstelle L / Feuerstelle S

### Prolog


Auf Basis eines Lagerfeuers gestaltete der deutsche Designer Wolf Udo Wagner die ponton Feuerstelle. Hier lässt sich rundum die knisternde Atmosphäre des Feuers genießen, im Innen- oder Außenraum. Das Produkt wurde in mehreren Awards ausgezeichnet, darunter DesignPlus, der DDC Design Award in Gold und der GOOD DESIGN Award vom Athenaeum Museum in Chicago. Weitere Informationen finden Sie unter [www.wolf-udo-wagner.de](http://www.wolf-udo-wagner.de). Die Ponton Feuerstelle wird komplett in Deutschland gefertigt.

### 1. Hinweise

#### 1.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- 1 ponton Glasfeuerstelle (1)
- 1 Brennkammer (2)
- 1 Brenndeckel (3)
- 1 Löschvorrichtung (4)
- 1 Edelstahlbehälter mit Abstandhaltern (5ab)
- 3 Kunststoffhülsen (6)
- 3 Schrauben (7)

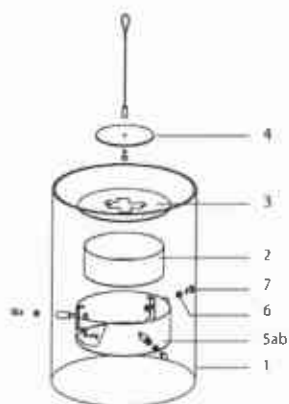

Sollte der Lieferumfang der von Ihnen erworbenen Feuerstelle Mängel aufweisen oder unvollständig sein, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an die Serviceabteilung des Herstellers. Für das ponton Glas bestehen differenzierte Liefer- und Qualitätsbestimmungen, die als Anlage zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf [www.pontonliving.eu](http://www.pontonliving.eu) oder direkt in der Serviceabteilung des Herstellers abgerufen werden können.

#### 1.2 Montage


- Packen Sie alle Bestandteile des Produktes aus.
- Stellen Sie alle Bauteile auf einen ebenen, horizontalen und glatten Untergrund.
- Setzen Sie die drei beiliegenden Kunststoffhülsen (6) in die dafür vorgesehenen Bohrlocher im Glas (1) ein. Wir liefern die Hülsen vormontiert oder separat gepackt. Sollten Hülsen verloren sein, so benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder den Hersteller. Die Hülsen werden Ihnen umgehend nachgeliefert. Andere Hülsen sind nicht zu verwenden.
- Entfernen Sie die lose in die Abstandhalter (5b) gedrehten Schrauben (7).

- Halten Sie den Edelstahlbehälter (5a) mit den bereits montierten Abstandhaltern (5b) in den Glaszylinder (1) und schrauben Sie die gerade entfernten Schrauben (7) von außen durch die Bohrungen im Glas (1) erneut an die Abstandhalter (5b). Halten Sie dabei den Edelstahlbehälter (5a) horizontal und so dass die drei Abstandhalter (5b) genau auf die Bohrungen im Glas (1) weisen.

- Drehen Sie die Schrauben (7) nur so weit an, bis der Kontakt zum Glas gegeben ist - jedoch nicht weiter. Das Glas soll nicht unter Spannung gesetzt werden.

- Legen Sie nun die Brennkammer (2) in den Edelstahlbehälter (5a).

- Setzen Sie dann den Brenndeckel (3) auf den Edelstahlbehälter. Prüfen Sie erneut die sichere Eindrehposition der Schrauben (7).

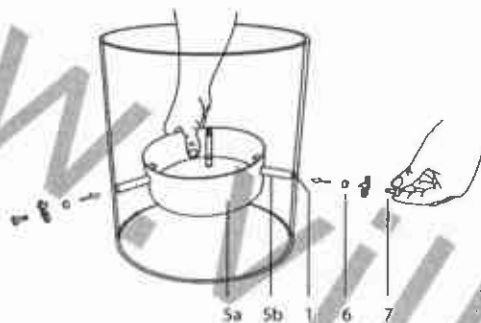

#### 1.3 Wichtige Sicherheitshinweise

Die ponton Feuerstelle kann unter Berücksichtigung der folgenden Warnhinweise sowohl im Freien als auch im Haus verwendet werden:

- Verwenden Sie bitte ausschließlich für den Wohnraum geeigneten Bioalkohol oder Brennigel, zum Beispiel den von ponton angebotenen Qualitäts-Bioalkohol aus Bio-Ethanol (ponton Artikel 10501/02, siehe Zubehör)
- Sorgen Sie bitte stets für eine ausreichende Luftzufuhr, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster
- Platzieren Sie die ponton Feuerstelle auf einem ebenen, glatten, nicht brennbaren Untergrund
- Halten Sie in alle Richtungen Abstand zu feuerempfindlichen Materialien
- Feuerstelle und speziell Brennkammer mit Brennstoff in sicherer Entfernung von Kindern und Haustieren aufbewahren
- Füllen Sie den Brennstoff ausschließlich in die dafür vorgesehene Brennkammer und niemals in den äußeren Behälter
- Entzünden Sie den Brennstoff mit einem Stabfeuerzeug oder einem entsprechend langen Kaminanzünder
- Niemals während des Betriebs Brennstoff oder andere Substanzen nachfüllen
- Nicht während oder kurz nach dem Betrieb das Glas oder die Metallteile berühren
- Nicht während des Betriebs über das Glas beugen
- Bitte berücksichtigen Sie stets eine ausreichende Abkühlzeit nach dem Betrieb
- Das Glas niemals über den Boden schieben. Das Glas zum Transport immer anheben. Das Produkt niemals an den Metallteilen heben.
- Im Falle von Materialschäden am Produkt darf die Feuerstelle nicht weiter betrieben werden bis der Materialschaden

in vollem Umfang fachgerecht unter ausschließlicher Verwendung von original ponton Bauteilen behoben wurde.

- Für den gewerblichen Betrieb und Warenpräsentationen der Feuerstellen gelten gesonderte Nutzerbedingungen die im Internet unter [www.pontonliving.eu](http://www.pontonliving.eu) oder direkt bei dem Hersteller abgerufen werden können.

### 2 Inbetriebnahme

#### 2.1 Aufstellen

Setzen Sie die Brennkammer in die dafür vorgesehenen Halterungen am Edelstahlbehälter und legen Sie anschließend den Brenndeckel auf. Platzieren Sie die ponton Feuerstelle unter Berücksichtigung eines alleseitigen Sicherheitsabstandes von mindestens einem Meter zu feuerempfindlichen oder entflammaren Gegenständen auf einem ebenen, feuerfesten Untergrund. Verwenden Sie bedarfsweise einen original ponton Untersatz (Artikel 17404 / 17405) für die Feuerstelle (Artikel 10101). Betreiben Sie die Feuerstelle nicht auf Teppich. Sofern Sie die Feuerstelle im Innenraum verwenden, sorgen Sie bitte für Frischluftzufuhr, zum Beispiel durch Öffnen eines Fensters. Vergewissern Sie sich, dass die Feuerstelle keine Materialschäden aufweist und nach diesen Anweisungen korrekt montiert wurde.

#### 2.2 Befüllen

Nehmen Sie den Brenndeckel sowie die Brennkammer aus dem Behälter der Feuerstelle und füllen Sie bis etwa 10 mm unterhalb der Oberkante Bioalkohol oder Brennigel in die Brennkammer. Als Zubehör bietet ponton einen aus 96 % Ethanol bestehenden Qualitäts-Bioalkohol an (ponton Artikel 10501/02, siehe Zubehör). Setzen Sie anschließend die Brennkammer wieder in die dafür vorgesehenen Halterungen im Behälter und schließen Sie den Behälter durch Auflegen des Brenndeckels. Die Brennkammer kann je nach Form und Größe des Brennstoff-Gebindes auch ohne Abnehmen der Brennpfanne von oben durch das Motiv in der Brennpfanne befüllt werden.

#### 2.3 Entzünden

Entzünden Sie den Bioalkohol umgehend nach der Befüllung mit einem Stabfeuerzeug, einem ausreichend langen Kaminstreichholz oder mit der ponton Anzündhilfe (ponton Artikel 10301, siehe Zubehör) und achten Sie bitte darauf, sich nicht zu nah an das Glas heranzubiegen. Beim Entzünden mittels eines Streichholzes bitte selbige niemals in die Brennkammer werfen.

#### 2.4 Nachfüllen der Brennkammer

Bitte füllen Sie niemals während des Betriebs Brennstoff nach. Warten Sie bis die Flammen vollständig erloschen sind. Die Brennkammer kann ohne Abnehmen des Brenndeckels nach einer Abkühlzeit von oben nachgefüllt werden. Sofern Sie die Brennkammer zum Befüllen herausnehmen möchten, müssen der Brenndeckel sowie die Brennkammer zunächst abkühlen. Anschließend nehmen Sie den Brenndeckel sowie die Brennkammer aus dem Behälter der Feuerstelle und füllen Sie bis ca. 10 mm unterhalb der Oberkante einen für den Wohnraum geeigneten Bioalkohol in die Brennkammer. Setzen Sie die Brennkammer in die vorgesehenen Halterungen im Behälter und schließen Sie anschließend die Brennkammer wieder durch Auflegen des Brenndeckels. Entzünden Sie das Feuer umgehend wie unter 2.3 beschrieben.

#### 2.5 Löschen der Feuerstelle

Das Feuer kann durch Auflegen der mitgelieferten Löschvorrichtung auf den Brenndeckel vorzeitig gelöscht werden. Bitte berücksichtigen Sie stets eine ausreichende


Abkühlzeit nach dem Betrieb, bevor Sie das Glas oder die Metallkomponenten mit der Hand berühren. Entfernen Sie nach der Abkühlung den Restbrennstoff aus der Brennkammer, wenn die Feuerstelle nicht weiter genutzt werden soll. Die Brennkammer sollte möglichst nach jedem Einsatz in einer Seifenlauge von Brennstoffrückständen gesäubert werden, da andernfalls das Flammbild beeinflusst werden kann.

#### 2.6 Wichtiger Hinweis!

Bei Verwendung von Brennigel und Bioalkohol weisen wir darauf hin, dass bei natürlichem Ausbrennen des Brennstoffvorrates kurz vor dem Leerbrennen eine Verstärkung des natürlichen Geruchs auftritt. Um dies zu vermeiden, sollte die Flamme vor dem vollständigen Leerbrennen mit Hilfe der mitgelieferten Löschvorrichtung gelöscht werden. Beim Brennen kann sich der Brenndeckel (3) durch Hitzeeinwirkung verformen. Nach dem Erkalten wird sich das Bauteil weitgehend zurückformen.

#### 3. Zubehör, Ersatzteile, weitere Produkte

- ponton Feuerstelle - 30 x 40 cm - Artikel 10101
- ponton Feuerstelle L - 30 x 100 cm - Artikel 10201
- ponton Feuerstelle S - 18 x 27,5 cm - Artikel 12101
- Ersatz-Brenndeckel - Artikel 10601
- Ersatz - Löschplatte - Artikel 10701
- Ersatz- Brennkammer - Artikel 10801
- Ersatz-Glas - Artikel 10111/10112/10113
- Anzündhilfe - Artikel 10301
- Sitzkissen Filz, 5 Stück, d = 40 cm - Artikel 17501
- Qualitäts-Bioalkohol aus 96 % Bio-Ethanol, geruchsneutral, 1000ml - Artikel 10501
- 5000ml - Artikel 10502
- Untersatz Eiche, rund d = 42 cm - Artikel 17404
- Untersatz Eiche, Leisten d ca. = 42 cm - Artikel 17405

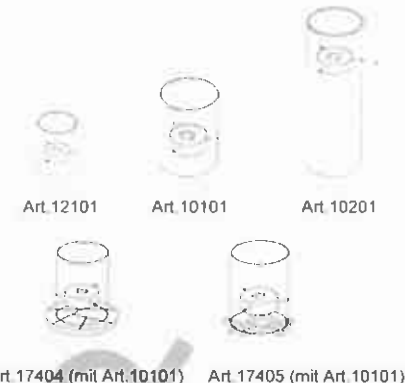

Weitere Artikel finden Sie auf [www.pontonliving.eu](http://www.pontonliving.eu)

#### 4. Kontakt

ponton  
Firma miawolf by Wolf Udo Wagner  
Mainzer Landsfrasse 220  
D-60327 Frankfurt/Main  
Fon +49 (0)69-92 87 05-74  
Fax +49 (0)69-92 87 05-75  
E-Mail [mw@miawolf.de](mailto:mw@miawolf.de)  
Web [www.pontonliving.eu](http://www.pontonliving.eu) [www.miawolf.de](http://www.miawolf.de)  
St.Nr. 13 879 00907  
USt.Id.Nr. DE 193 942 374